

Pribox™

Instruksjon for rengjøring

Renhold

Den anbefalte rengjøringsfrekvensen vil avhenge av varenes omløpshastighet og av typen matvare som vises. For eksempel krever produkter som inneholder fett hyppigere rengjøring.

Daglig rengjøring
For regelmessig rengjøring er et desinfeksjonsmiddel basert på klordioksid (ClO2) å foretrekke.

Ikke bruk et alkoholbasert desinfeksjonsmiddel.

Alkoholbaserte desinfeksjonsmidler vil gjøre plasten sprø og forkorte levetiden til beholderen.



Total rengjøring
Demonter alle delene av Pribox™.

Vask med såpe og varmt vann
Håndvask er å foretrekke for å begrense eksponering for høy temperatur.

Eller bruk industriell oppvaskmaskin til disse delene. Eksponeringsbeholder, sukkerskuff og øse. Tørkeprogrammet i en vanlig oppvaskmaskin er for varmt.

Innstillingene bør være på lavest mulig temperatur og kortest mulig varighet (under 50 °C og alltid i toppskuffen).






Oversikt over komponenter

Pribox™ består av disse komponentene.

Merk: Pribox™ 150 har bare en demper, den er plassert på venstre side.

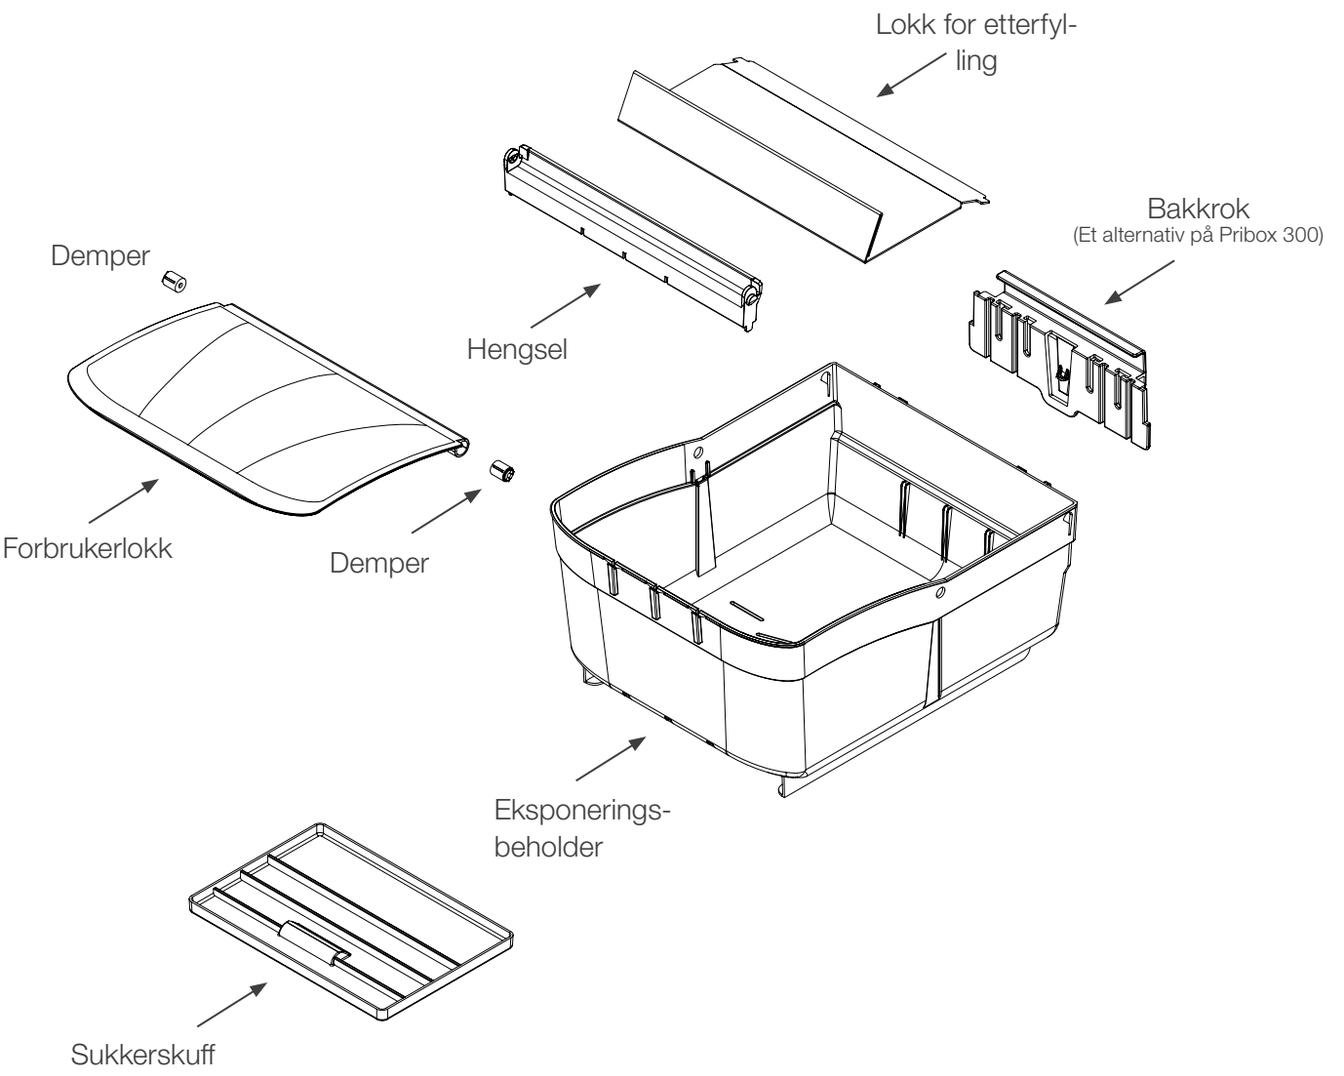

8 Trinn

Demontering av beholder

Følg instruksjonene nedenfor for å demontere:

1 **(Valgfritt) Demonter kroken. Løft låsen utover og skyv.**

Om nødvendig: *Plasser bunnbeholderen på en hard og stabil overflate, løft låsen og bank med håndflaten på toppen av den bakre kroken for å løsne den nedover.*



2 Fjern påfyllingslokket ved å bøye den ene siden



3 Trekk ut beholderen på den ene siden slik at hengselet løsner. Trekk deretter ut beholderen på den andre siden. Når begge sider av hengselet er løsnet, fjern den ved å trekke rett opp.



4 Fjern forbrukerlokket fra hengselet ved å bøye den ene siden og trekke demperne ut av sporene.



8 Trinn

Demontering av beholder (forts.)

Følg instruksjonene nedenfor for å demontere:

5 Grip tak i demperne med en tang og trekk dem ut.



6 **(Valgfritt)** Fjern skjeholderen.

Om nødvendig: *Plasser begge tomlene i skjeholderen. Skyv skjeholderen ned og ut slik at den nedre braketten løsner. Trekk skjeholderen utover.*



7 **(Valgfritt)** Trekk skilleren opp for å fjerne den.



8 Trekk ut sukkerskuffen



10 Trinn

Montering av beholder

Følg instruksjonene nedenfor for å montere:

1 Skyv sukkerskuffen helt tilbake til det klikker.




2 **(Valgfritt)** Monter skilleveggene, juster dem mellom ribbene. Trykk ned. Skilleveggen vil gli inn i de rette sukkersporene nederst.




3a Legg til to dempere på sidene av forbruker-lokket.

Merk: Pribox™ 150 har bare én demper, den er plassert på venstre side.

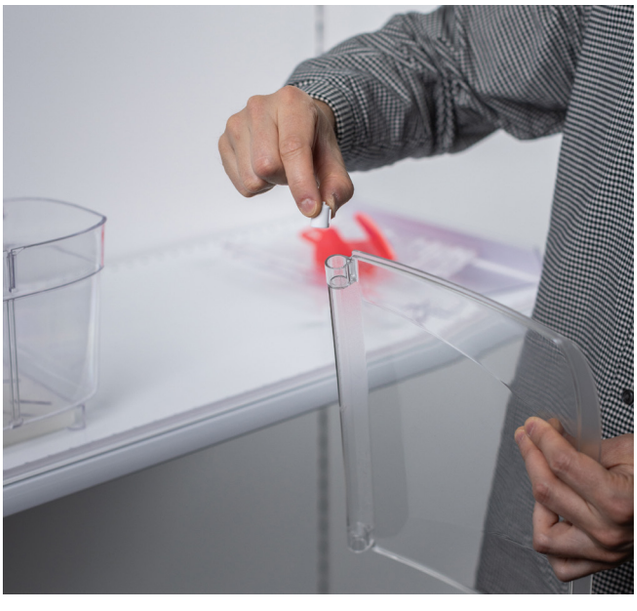

3b Sørg for at tappene vender utover og at føringskanten på demper passer inn i det utskårne sporet.

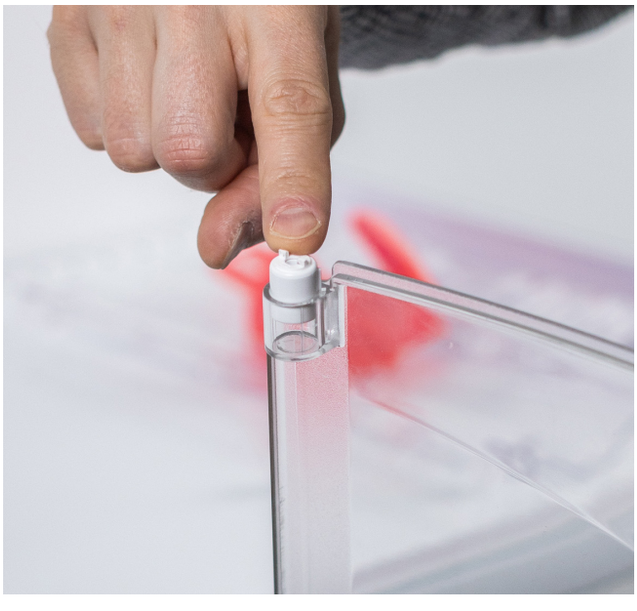

10 Trinn

Montering av beholder *(forts.)*

Følg instruksjonene nedenfor for å montere:

4a Bøy den ene siden av forbrukerlokket for å feste det til hengselet. Sørg for at lokket vender riktig vei i forhold til bjelken.



4b Start med den ene siden, og bøy deretter lokket litt for å sette inn den andre siden. Lokket vil klikke på plass og kunne beveges frem og tilbake.



5a Juster hengelet inn i beholderen og trykk ned på begge sider.



5b Sørg for at hengselpinnene er riktig plassert i hullene i beholderen på begge sider.



10 Trinn

Montering av beholder *(forts.)*

Følg instruksjonene nedenfor for å montere:

6 **(Valgfritt)** Skyv inn produktmerkingen.

Merk: *Kommunikasjon kan også legges til etter at beholderen er ferdig montert*



7a Fest topplokket. Sett sidekrokene på topplokket inn i hullene bak på beholderen.



7b Start med den ene siden, og bøy deretter lokket forsiktig for å plassere den andre siden.



8 **(Valgfritt for PB300)** Fest den bakre kroken. Skyv den oppover, inn i sporene. Sørg for at den lille fleksible låsen i midten av den bakre kroken låses på plass og klikker på plass i beholderen.



10 Trinn

Montering av beholder *(forts.)*


Følg instruksjonene nedenfor for å montere:

9a **(Valgfritt for PB300)** Fest skjeholderen. Åpne forbrukerlokket og monter skjeholderen på kroken.

Merk: *PB150 har en teipet øseholder*



9b Trykk den på den lille kroken under til den klikker på plass i det nederste sporet.

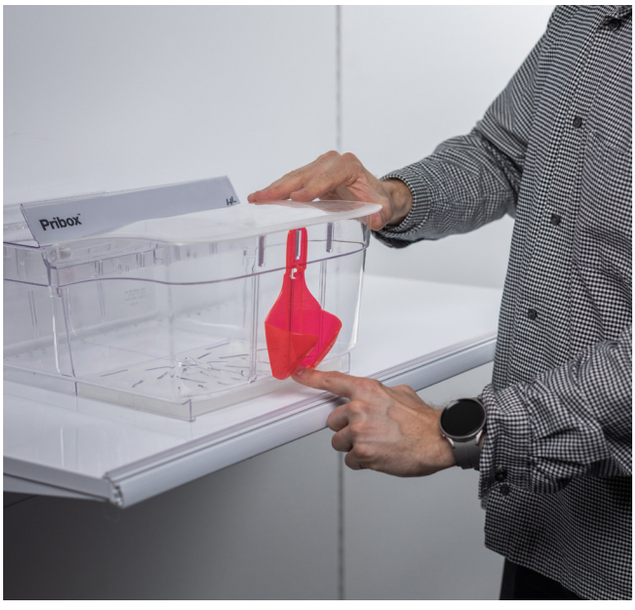

10 **(Valgfritt for PB300)** Fest skjeen.



© HL Display - NO - Edition 3/2026

HL DISPLAY NORGE A/S
Nye Vakås Vei 8C
1395 Hvalstad, Norge

Tel +47 66 98 36 00

www.hl-display.no
info.no@hl-display.com